

大阪ドーム千代崎港
(大阪市西区千代崎3丁目)

管理者 大阪府西大阪治水事務所
利用窓口 NP0法人大阪水上安全協会



基本的な水上航行ルール

河川内では 右側通航	航走波の 抑制を！
特定船舶 優先区域 大型動力船が優先	禁止！ 迷惑運転 危険運転
汽笛類や 灯火の携帯	係留場所なし 大阪湾の 潮位に注意



大浪橋
(橋梁の桁下の高さ)
0. P+5.7m

大阪環状線

木津川


千日前通

阪神なんば線

大阪ドーム千代崎港

大正橋
(橋梁の桁下の高さ)
0. P+4.8m


水深

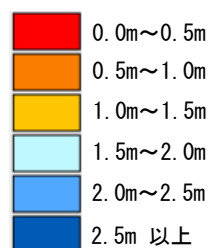

※水深は、塑望平均干潮位0. P.+0.5m時の水面から河床までの深さを示す。
※数値は、2023年12月調査時の結果を示す。
※掲載している橋梁の高さは、平成25年、平成27年の測量時のものであり、
地盤沈下等により変化する場合があります。
また、異常潮位や波の影響、出水により、水面から桁下までの高さや水深は変化しますので、
現地の状況に注意して自己責任のもとご利用ください。

水深情報図

1/13



S=1/2500