


異常気象時通行規制区間箇所図

令和7年 4月



0 1 2 3 4km
1:30,000

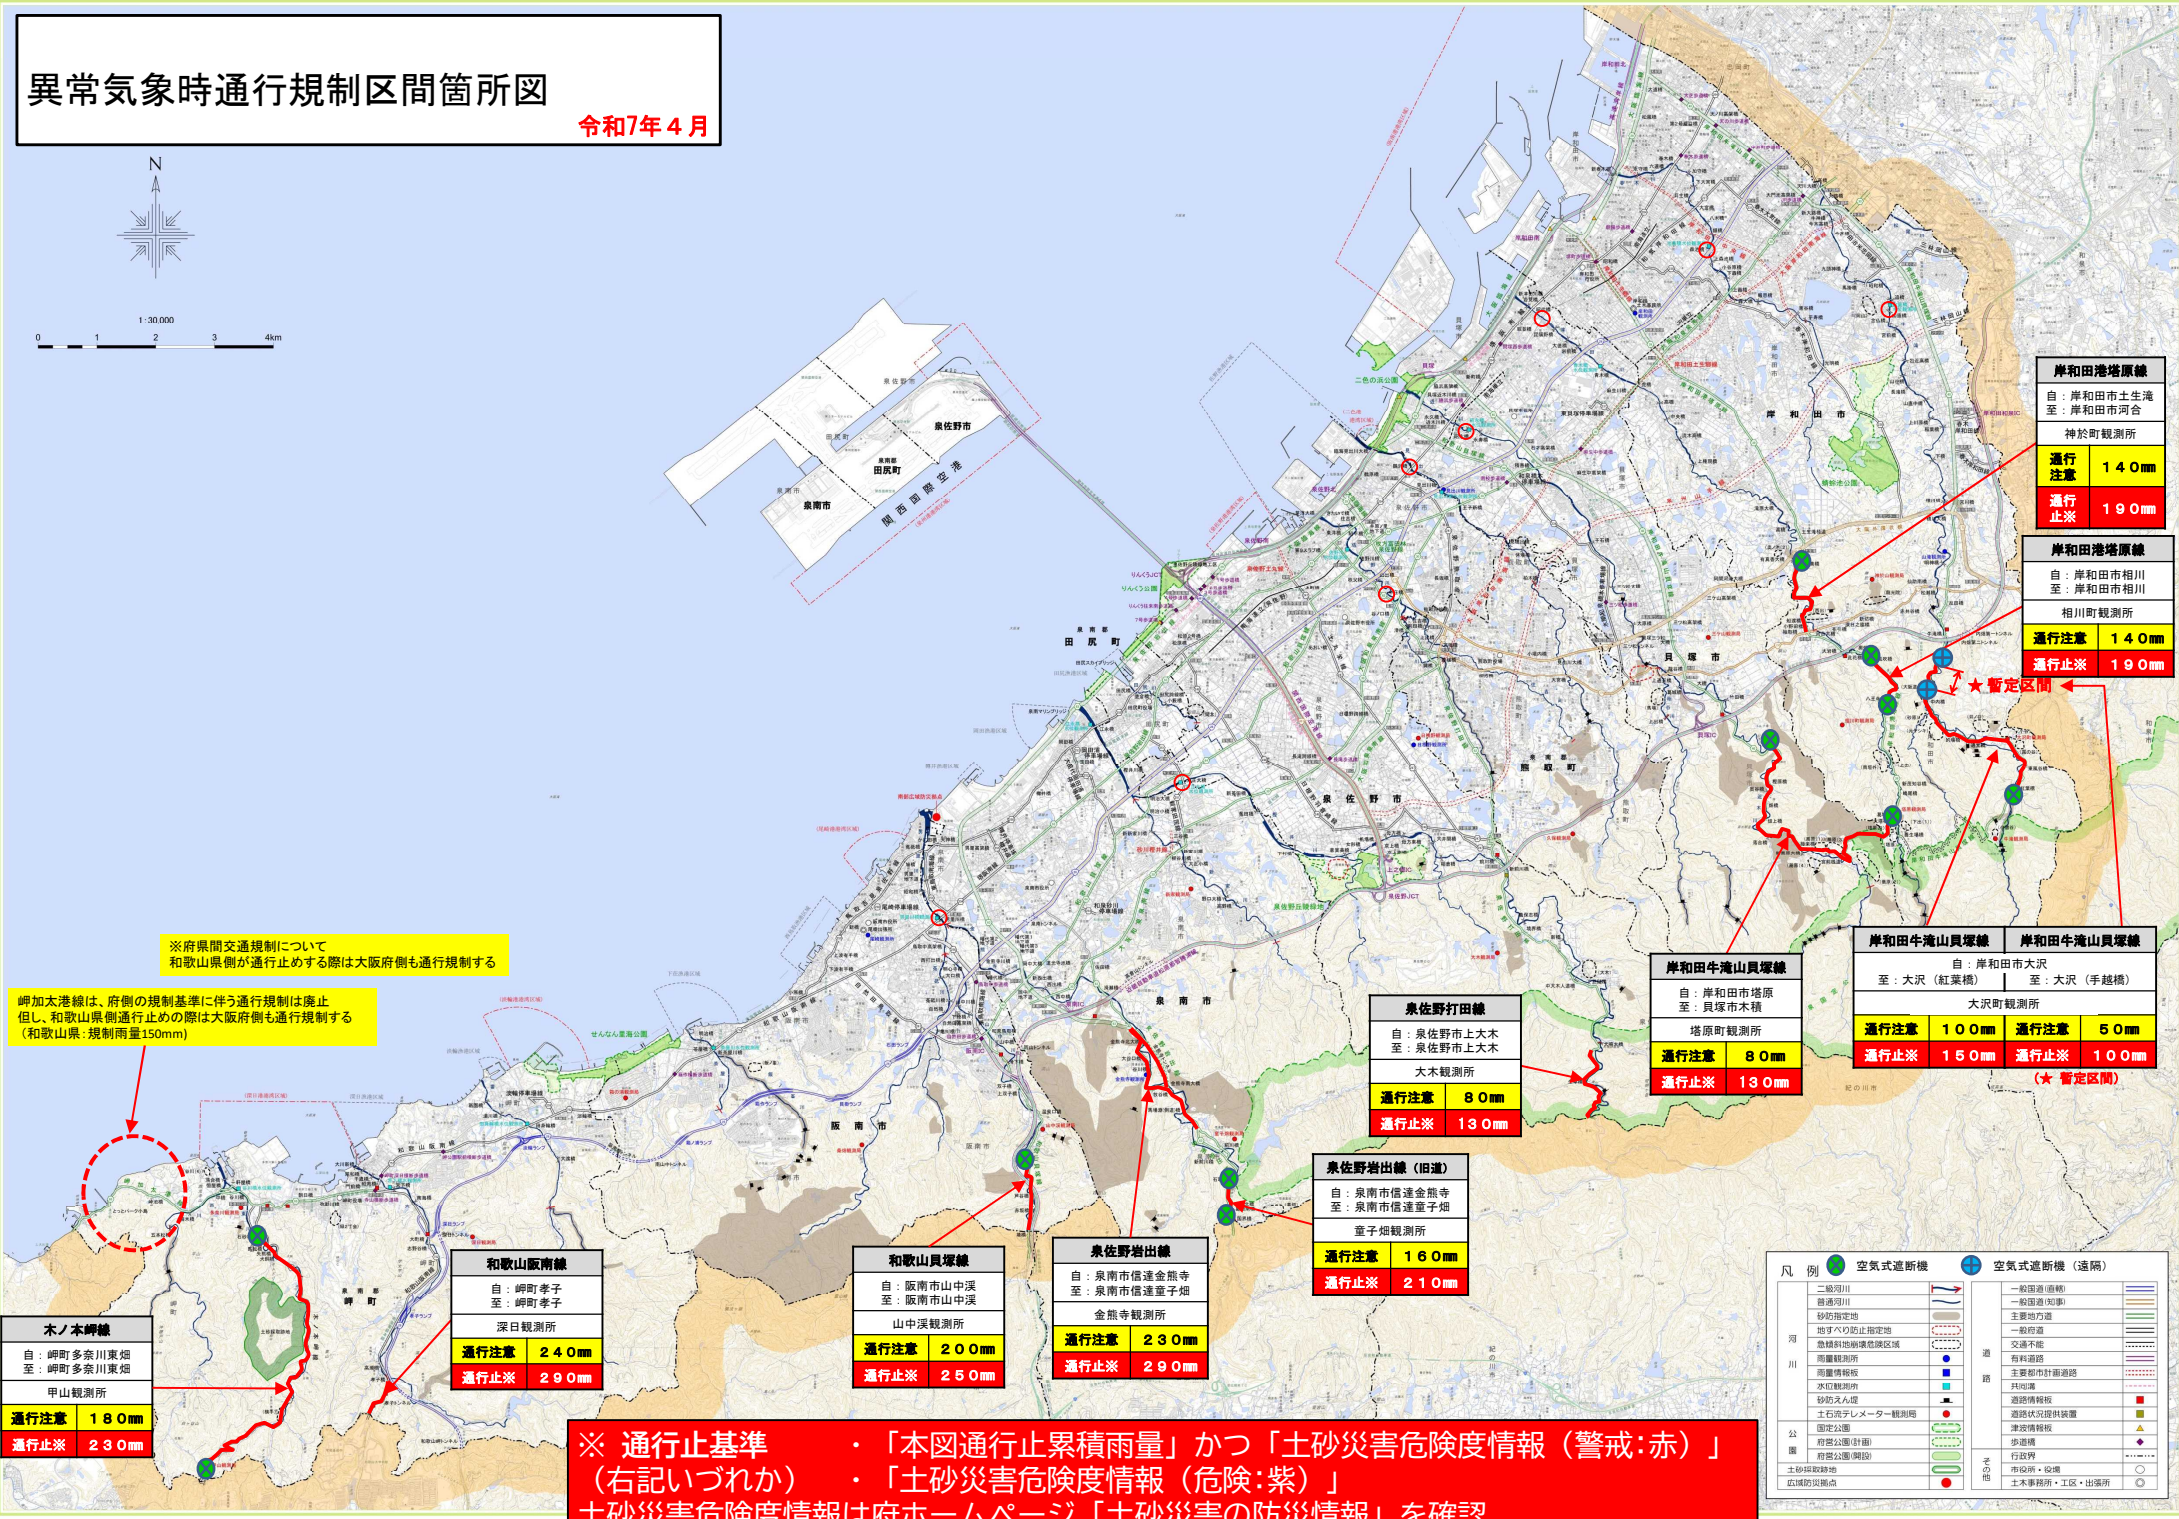

※府県間交通規制について
和歌山県側が通行止めする際は大阪府側も通行規制する

岬加太港線は、府側の規制基準に伴う通行規制は廃止
但し、和歌山県側通行止めの際は大阪府側も通行規制する
(和歌山県:規制雨量150mm)

木ノ本峠線	
自：岬町多奈川東端 至：岬町多奈川東端	
甲山観測所	
通行注意	180mm
通行止※	230mm

和歌山阪南線	
自：岬町孝子 至：岬町孝子	
深日観測所	
通行注意	240mm
通行止※	290mm

和歌山貝塚線	
自：阪南市山中溪 至：阪南市山中溪	
山中溪観測所	
通行注意	200mm
通行止※	250mm

泉佐野岩出線	
自：泉南市信達金熊寺 至：泉南市信達童子畑	
金熊寺観測所	
通行注意	230mm
通行止※	290mm

泉佐野打田線	
自：泉佐野市上大木 至：泉佐野市上大木	
大木観測所	
通行注意	80mm
通行止※	130mm

泉佐野岩出線(旧道)	
自：泉南市信達金熊寺 至：泉南市信達童子畑	
童子畑観測所	
通行注意	160mm
通行止※	210mm

岸和田牛滝山貝塚線	
自：岸和田市塔原 至：貝塚市木積	
塔原町観測所	
通行注意	80mm
通行止※	130mm

岸和田牛滝山貝塚線	
自：岸和田市大沢 至：大沢(紅葉橋)	
大沢町観測所	
通行注意	100mm
通行止※	150mm

岸和田牛滝山貝塚線	
自：岸和田市大沢 至：大沢(手越橋)	
大沢町観測所	
通行注意	50mm
通行止※	100mm

岸和田港塔原線	
自：岸和田市土生滝 至：岸和田市河合	
神於町観測所	
通行注意	140mm
通行止※	190mm

岸和田港塔原線	
自：岸和田市相川 至：岸和田市相川	
相川町観測所	
通行注意	140mm
通行止※	190mm

凡例	● 空気式遮断機	⊕ 空気式遮断機(遠隔)
河川	二色川	一般国道(直線)
	普通河川	一般国道(曲線)
	砂防指防地	主要地方道
	地すべり防止指定地	一般府道
	急傾斜地崩壊危険区域	交通不能
	雨量観測所	有料道路
	雨量情報板	主要都市計画道路
	水位観測所	共同溝
	砂防ダム	海防堤防線
	土石流シミュレーター観測所	道路状況情報装置
公園	国定公園	津波情報板
	府営公園(計画)	歩道橋
	府営公園(現況)	行政界
	土砂災害危険地	市役所・役場
	土砂災害危険箇所	土木事務所・工区・出張所
	広域防災拠点	

※ 通行止基準 ・ 「本図通行止累積雨量」かつ「土砂災害危険度情報(警戒:赤)」
(右記いづれか) ・ 「土砂災害危険度情報(危険:紫)」
土砂災害危険度情報は府ホームページ「土砂災害の防災情報」を確認